


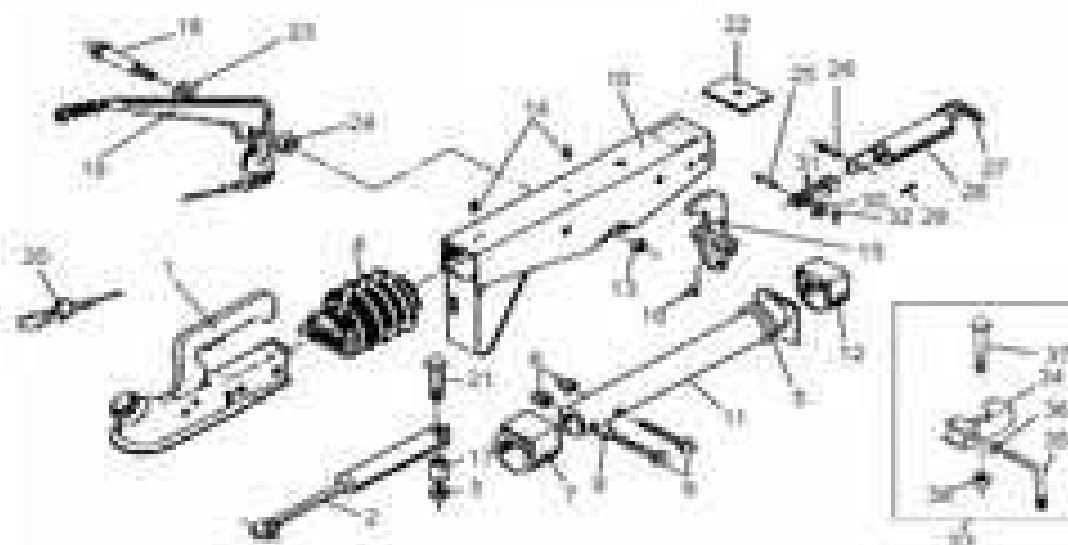

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.
1	Kugelhülse (Steuerung nach Typ ohne Betriebsparameter)	
2	Stützhebel	310000
3	im Motor M12 DIN 900-10 A3C	700700
4	Federung	300000
5	Fröhring	311070
6	im Motor M12 DIN 900-10 A3C	700700
7	Stützhebel (nicht ausgelesen)	300000
8	Stützhebel	310000
9	im Schraube M12x50 DIN 913	700001
10	Gehäuse mit eingepressen Buchsen für AL	Bestellung siehe Anweisung 2b-für AL
11	Zugstift geschl.	311070
12	Stützhebel (nicht ausgelesen)	300000
13	im Motor M12 DIN 900-10 A3C	700700
14	Schraubkopf AL 8x7 Kugel	310000
15	Umschaltstift mit Zuhilfskopf und Schraubkopf (Pos. 16, 27, 30 montieren)	AL = 00 21 AL = 00 20 300100 300000
16	Schraubkopf AL 8 Kugel	700001
17	Stützhebel	310000
18	Legerschraube	300100000
19	Handbetriebsstift (mit Handstift und Zuhilfskopf)	300000

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.
20	Abstreifen mit Kugel	300000
21	im Schraube M12x100 DIN 913 100 70	700000
22	Anschlagsplatte	300000
23	Schraube	700001
24	Schraube	700000
25	Nut 10x75	300000
26	Kugel	300000000
27	Zugstift	311070000
28	Federhebel	300000000
29	Spur 3,2x50 DIN 94	700100
30	Schraube 10,8 DIN 913	700100
31	Gehäusekopf	300000000
32	Spur 3,2x50 DIN 94	700100
33	Anschluß Elektrodrähte (Elektrodrähte angeschlossen)	
34	Klemme	30010000
35	Federhebel (mit)	30010000
36	Schraube 8x12	700100
37	im Schraube 8x12 DIN 913	700100
38	im Motor 8x DIN 900-10	700000

Datum	ETI-Nr.	geprüft	Anweisung Nr.	Anweisungstext	Anweisung Nr.
18.05.01	811020_01	01.06.2010.010	10101	Pos. 16 und 19/20, Pos. 27 und 112/121	0