


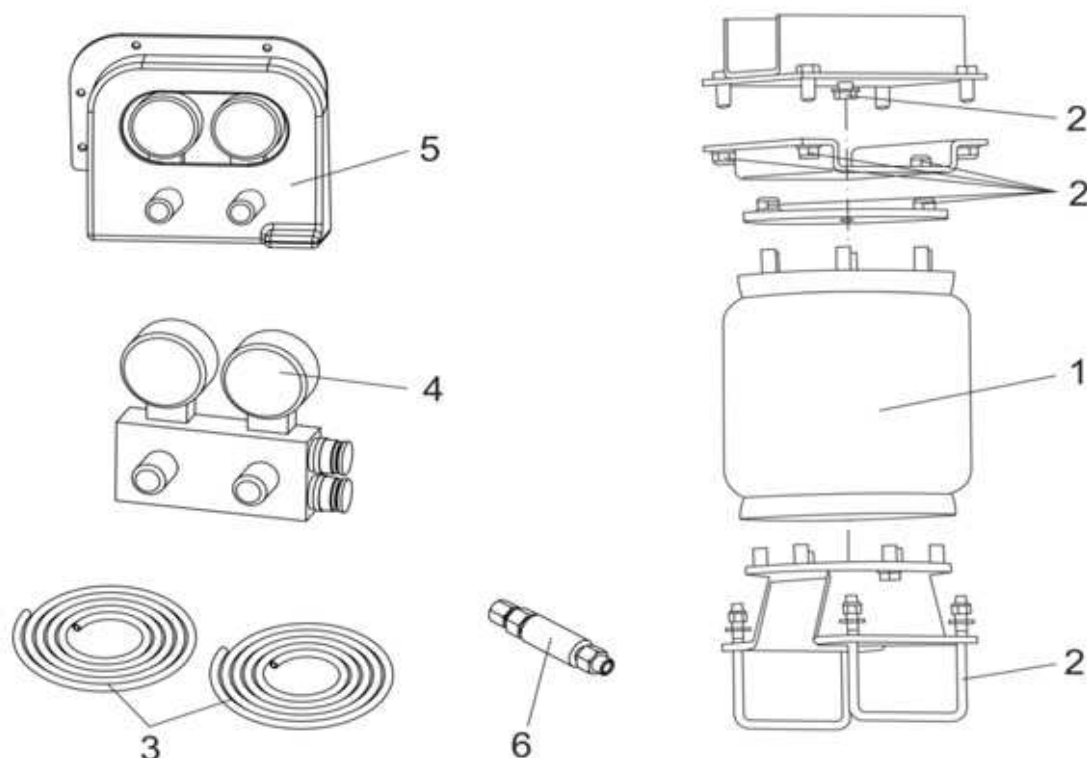

Pos.	Bezeichnung	Material-Nr.
1	LUFTBALG HOCH	420128
2	MONTAGE KIT	420163
	BESTEHT AUS :	
	4X BÜGELSCHRAUBE	
	8X SECHSKANTMUTTER M6 (SELBSTSICHERND)	
	8X SCHEIBEN A6.4	
	2X SECHSKANTSCHRAUBEN M10X1.25X35	
	2X SCHEIBEN A10.5	
3	SCHLÄUCHE KIT 6X4 (SCHWARZ + ROT)	420122
4	MANOMETEREINHEIT KOMPLETT (PLASTIKAUSFÜHRUNG)	222615
5	MANOMETEREINHEIT KOMPLETT (BLECHAUSFÜHRUNG)	20951198
	ERSETZT DURCH PLASTIKAUSFÜHRUNG	
6	EINSCHRAUBREGLER KIT (FÜR FAHRZEUGE OHNE ABS)	420150

Erstellt	ETI-Nummer	geändert	Änderungs-Nr.	Änderungsgrund	Revisions-Nr.
12.09.13/OJ	811698_de		FREIGABE		A